C755 - Contrôleur de Magnétoscope

Installation et Mode d'emploi

CE

Introduction

L'unité C755 s'utilise avec le système de caméra de surveillance C702 activée par infra-rouge. Le contrôleur de magnétoscope se branche directement sur votre boitier de distribution pour un fonctionnement automatique (Sélection du canal, Enregistrement et Arrêt) de votre magnétoscope lorsqu'une caméra activée par infra-rouge est sollicitée. Le contrôleur de magnétoscope 'apprend' les signaux infra-rouges relatifs au "canal", à "l'enregistrement" et à "l'arrêt", émanant de votre télécommande actuelle de magnétoscope; un câble terminé d'une LED déportée permet de contrôler le magnétoscope, même si celui-ci n'est pas directement en vue du contrôleur.

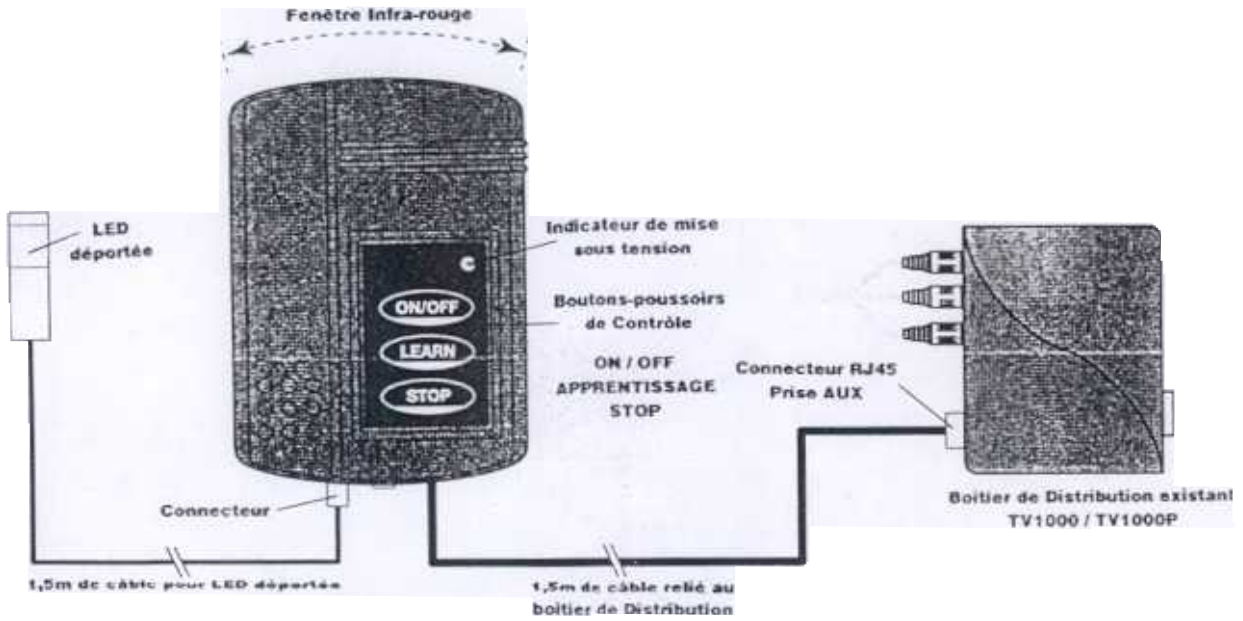

Installation et Fonctionnement

1. Installez le système de caméra selon le guide d'installation . Assurez-vous que votre caméra soit connectée à votre magnétoscope via le câble cinch (appelé aussi câble phono) ou le câble Péritel (ou via le câble coaxial si le Modulateur C750 optionnel est utilisé).

Votre magnétoscope ne pourra pas enregistrer les images de votre caméra si celle-ci n'y est pas raccordée. (Il est recommandé de vérifier que votre magnétoscope enregistre correctement les images de la caméra en faisant un essai manuellement, avant toute tentative d'installation du contrôleur de magnétoscope C755.)

2. Raccordez le connecteur du câble allant à la prise "AUX" du boitier de distribution. Le témoin lumineux clignotera rapidement à la mise sous tension pour indiquer qu'aucun code n'a été programmé.

3. Afin de permettre à votre contrôleur de piloter votre magnétoscope automatiquement, il est nécessaire de lui apprendre les codes infra-rouges, par étapes logiques, tel que vous le feriez pour amener votre magnétoscope à enregistrer au moyen de sa télécommande. Typiquement, les séquences de transmissions sont :

- SELECTION DU PROGRAMME/CANAL SUR LEQUEL APPARAIT, SUR LE MAGNETOSCOPE, L'IMAGE DE LA CAMERA.
Normalement, ce devrait être le canal vidéo AV si les prises CINCH (PHONO) ou PERITEL sont utilisées, ou bien alors le canal du Modulateur sur lequel la caméra est raccordée. Notez également que certains magnétoscopes requièrent deux chiffres pour transmettre le numéro du canal, par exemple: canal 1 = "0" et "1".

- SELECTION DE LA FONCTION 'ENREGISTREMENT'. Certains magnétoscopes possèdent une fonction simple d'enregistrement, alors que d'autres réclament une pression sur les touches 'Lecture' et 'Enregistrement simultanément. Référez-vous au mode d'emploi de votre magnétoscope en cas de doute.

SELECTION DE LA FONCTION 'ARRET' pour stopper le magnétoscope

C755 : INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT - suite

4. Pour enseigner au contrôleur de magnétoscope les codes ci-dessus, pressez et maintenez la touche 'LEARN' pendant deux secondes, jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote, doucement. Attendez environ cinq secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux s'éteigne, puis maintenez votre télécommande de magnétoscope à environ 15 cm de la fenêtre infra-rouge du contrôleur de magnétoscope et appuyez respectivement sur les boutons de "Sélection de canal", "Enregistrement" et "Arrêt", comme si vous programmiez votre magnétoscope en enregistrement. Le témoin lumineux clignotera une fois après chaque transmission de code pour confirmer que le code a bien été accepté.

Le contrôleur de magnétoscope peut mémoriser jusqu'à 4 transmissions de codes infra-rouges (par exemple '0', '1', 'Enregistrement', 'Arrêt'). Après avoir emmagasiné les quatre codes, le contrôleur se remet automatiquement en mode d'attente, et le témoin lumineux reste allumé fixement.

Si vous n'avez besoin d'enregistrer que trois codes infra-rouges (par exemple, 'AV', 'Enregistrement', 'Stop'), appuyez simplement sur la touche 'STOP' du contrôleur après avoir entré le troisième code, afin de mémoriser les codes et repasser en mode d'attente.

5. Placez le contrôleur, fenêtre infra-rouge faisant face au magnétoscope et alignée avec celui-ci. Le contrôleur peut être placé jusqu'à 8 mètres du magnétoscope, selon la sensibilité de réception du capteur infra-rouge de votre magnétoscope. La LED déportée peut en revanche être connectée à la prise du contrôleur prévue pour la recevoir, et la LED placée devant le récepteur infra-rouge de votre magnétoscope. Le contrôleur de magnétoscope peut alors être placé derrière le téléviseur ou le magnétoscope, hors de vue.

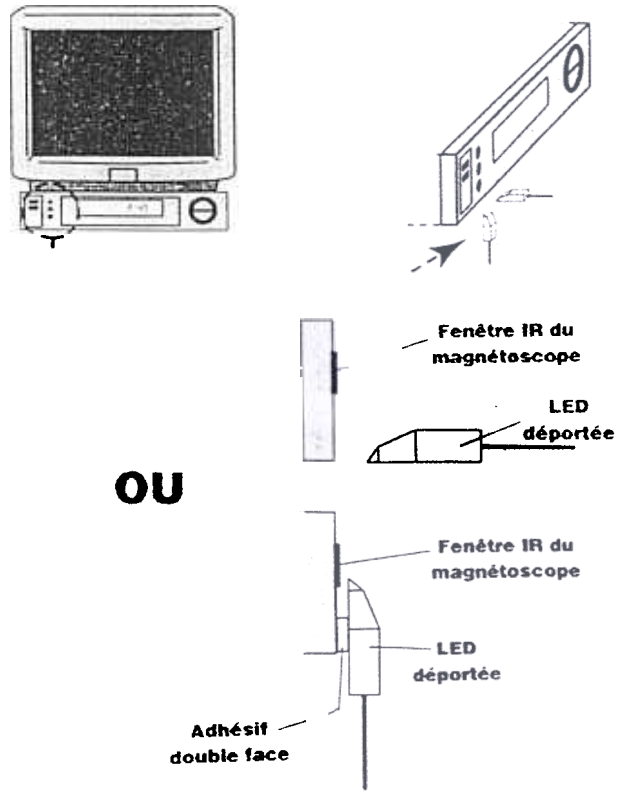

6. Testez le contrôleur en appuyant brièvement sur la touche 'LEARN'. Le contrôleur transmettra alors le premier code mémorisé (par exemple la Sélection de Canal). Appuyez à nouveau sur la touche 'LEARN' afin de transmettre le deuxième code et ainsi de suite jusqu'à ce que le code d'Arrêt soit transmis. N'oubliez pas que votre magnétoscope a besoin d'un certain temps pour réagir à chaque ordre et pouvoir réagir à l'ordre suivant.

7. Testez le fonctionnement via une caméra activée par un infra-rouge en déclenchant l'infra-rouge de la caméra et vérifiant que le magnétoscope enregistre effectivement l'image de cette caméra. Le contrôleur maintiendra le magnétoscope en enregistrement aussi longtemps que l'infra-rouge détectera un mouvement. Si plusieurs caméras à déclenchement par infra-rouge sont raccordées à un séquenceur C752, et qu'un deuxième infra-rouge soit activé, ceci supplantera la première caméra et c'est l'image de la seconde qui sera enregistrée. Lorsque tout mouvement cesse, l'image de la dernière caméra est enregistrée pendant encore une minute avant que le contrôleur n'envoie l'ordre d'Arrêt au magnétoscope.

C755 : INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT - Fin.

8. Le contrôleur de magnétoscope peut être mis 'EN' ou 'HORS' Service en appuyant sur le bouton 'ON/OFF'. Le témoin lumineux s'éteint lorsque l'appareil est hors service. Vous devriez éteindre le contrôleur de magnétoscope dans la mesure où vous ne souhaitez pas enregistrer d'images de caméras (lorsque vous regardez la télévision ou visionnez une cassette).

Si vous oubliez d'arrêter votre contrôleur et que celui-ci donne l'ordre à votre magnétoscope d'enregistrer alors que ce n'est pas nécessaire, appuyez simplement sur la touche "STOP" afin de transmettre l'ordre à votre magnétoscope de s'arrêter.

9. Le contrôleur de magnétoscope garde les codes en mémoire, même en cas de coupure d'alimentation. Si vous souhaitez changer les codes mémorisés, il vous faudra réapprendre les nouveaux codes à l'appareil, tel que décrit en section (4) ci-dessus.

Bien que le contrôleur soit à l'origine conçu pour piloter un magnétoscope, il peut tout aussi bien fonctionner sur un équipement contrôlé par infra-rouge tel qu'une chaîne HI-FI, un téléviseur, ou autre. Il suffit tout simplement de lui enseigner les codes requis pour une procédure spécifique.

LISTE DES MAGNETOSCOPES (NON DEFINITIVE) COMPATIBLES AVEC LE CONTROLEUR EDEN C755
avec codes Infra-rouge associés

MARQUE	CODE I.R.
AIWA	307 000 041 209
AKAI	106 315 053 281
	288 041 049 379
AKIBA	072
AKURA	072 041
ALBA	278 072 333 334
	209 352 192 020
	295
ALLORGAN	240
AMSTRAD	000 325 332
ANIRECH	072 322
ASA	037 081
ASUKA	072 037 081 000
BAIRD	106 278 104
BESTAR	278 020
BLAUPUNKT	226 227 162 081
	006 195
BONDSTEC	020
BUSH	072 270 333 334
	209 352
CATRON	020
CGE	041 000
CIMLINE	072 209
CLATRONIC	020
COMBITECH	352
CONDOR	020 278
CROWN	278 072 020
DAEWOO	278 020 045
DANSAI	072
DAYTRON	278
DECCA	000 041 081
DEGRAAF	042 081
DUAL	041 081
DUMONT	000 081 104 105
ESC	278
ELCATECH	072
ELIN	240
ELTA	072
ELZUKO	072
FERGUSON	041 320
FIDELITY	000
FINLANDIA	104 081 042
FINLUX	000 081 104 042
	105
FISHER	104 046
FLINT	209
FRONTECH	020
FUJITSU	000
FUNAI	000
GALAXY	000
GBC	020
GEC	081
GENERAL	020
GOLDHAND	072
GOLDSTAR	037 000
GOODMANS	000 072 240 278
GOODMANS	037 020 343
GRANADA	104 046 081
GRUNDIG	007 195 081 226
	003 006 347 357
	420
HANSEATIC	037
HCM	072
HINARI	004 072 293 208
	209 352
HITACHI	042 105 235 041
IMPEGO	020
IMPERIAL	000
INGERSOL	004
INNO HIT	020 240 278
INTERBUY	081 104
ITT	106 041 046 235
	345 384 104
ITV	278 037
JVC	041 067 008 206
	384
KENDO	106 209 315 053
LOGIK	004 240 072
LUXOR	106 046 043
M ELECTRONIC	000
MANESTH	072 045
MARANTZ	081 006 062
MATSUI	209 004 192 295
	036 037 208

MARQUE	CODE I.R.
MEDIATOR	081
MEMOREX	104 000 046 037
MEMPHIS	072
MIGROS	000
MINERVA	195
MITSUBISHI	043 067 081
MULTITECH	000 072 020
MURPHY	000
NATIONAL	226 162
NEC	041 067
NECKERMANN	041 208 006 081
NESCO	072
NIKKAI	020
NOKIA	104 106 041 278 046 345 240
NORDMENDE	041 384 320
OKANO	315 209
ORION	209 004 036 208 352 295 343
ORSON	000
OSAKI	000 037 072
OTTO VERSAND	081
PALLADIUM	072 315 037 041 006
PANASONIC	226 227 162 225
PERDIO	000
PHILIPS	081 006
PHONOLA	081
PIONEER	067 081
PRINZ	000
PROFEX	322
PROLINE	000 293
PYE	081
QUELLE	006 208 081
REX	041 384
RFT	020
ROADSTAR	240 072 037 278
SABA	041 206 320 384
SAISHO	004 209 208 192 036
SALORA	046 043 106 345
SAMSUNG	240 432
SAMURAI	020
SANSUI	041 067
SANWA	004
SANYO	104 046
SAVILLE	352
SBR	081
SCHAUB LORENZ	041 106 000 104
SCHNEIDER	072 000 037 081
SEI SINUDYNE	004 081
SELECO	041 008
SENTRON	072
SENTRA	020
SHINTOM	072
SHIVAKI	037
SIEMENS	195 006 037 104 007
SILVA	037
SINUDYNE	004 081
SONOLOR	048
SONTEC	037
SONY	033 034 032
STANDARD	278
SUNSTAR	000
SUNTRONIC	000
SUNWOOD	072
TAISHO	004 209
TATUNG	000 041 081
TEC	020
TELEFUNKEN	041 320 384
TENSAI	000 322 037 072 004
THOMSON	041 384 320 206
THORN	041 104
TOKAI	072 037
TOSHIBA	045 041 384 043 081 403
TOWADA	322
TOWIKA	072
TRIUMPH	208
TVA	020
UNITECH	240
VICTOR	008 067
WELTBLICK	037
YAMASHI	072
YOKAN	072
YOKO	037 072 020 240

LISTE DE COMPATIBILITE
MAGNETOSCOPES avec MODULE CONTRÔLEUR C755

MARQUE	TYPE
HITACHI	Tous modèles
JVC	HRS 9600
JVC	HRJ 660
PANASONIC	NV HD 642
PANASONIC	NV HD 647
PANASONIC	NV HD 677
PHILIPS	VR 685
PHILIPS	VR400
PROLINE	SVN 9500
SABA	VKM 4420
SCHNEIDER	20 DV 9
SHARP	VCF M1
SONY	Tous modèles
THOMSON	VPH 7090
TOSHIBA	V219
GRANDIN	
BLUE SKY	
PROLINE	